


ООО "ДИАМАНТ – М"

шкаф «Руно-10/3»

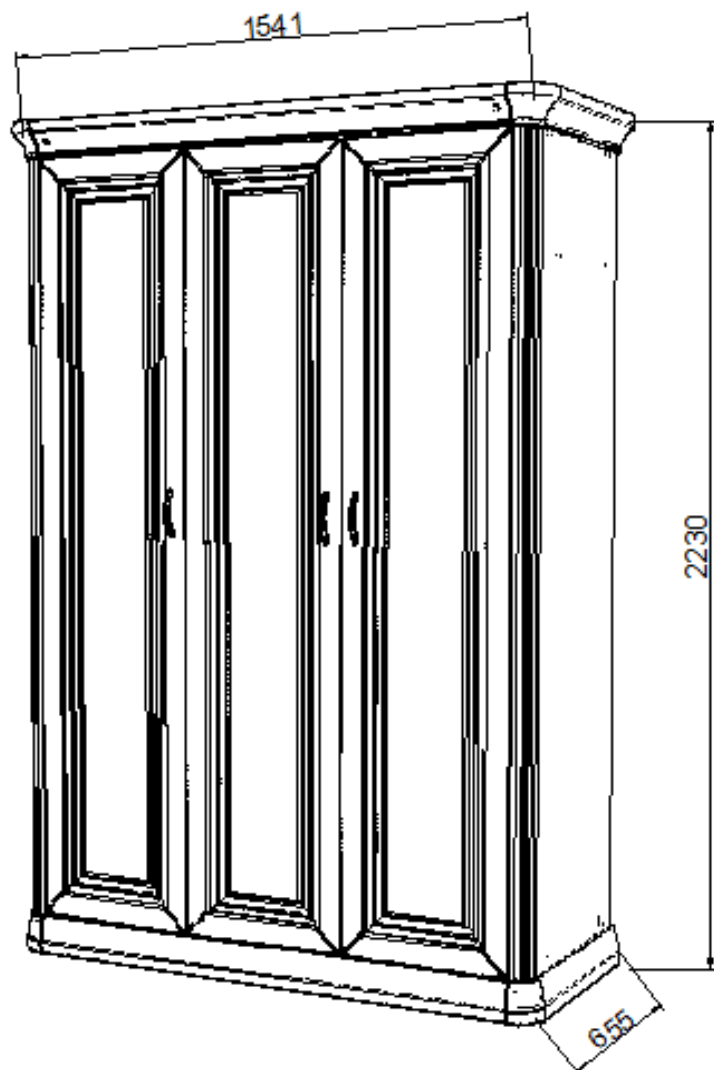

1. Основные параметры

1.1.Длина, мм	1541
1.2.Высота, мм	2230
1.3.Глубина , мм	655

2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Верхняя часть в сборе	шт	1
2	Нижняя часть в сборе	шт.	1
3	Боковые части в сборе	шт.	2
4	Полка	шт.	6
5	Средняя часть	шт.	1
6	Дверь в сборе	шт.	2
7	Задняя стенка	шт.	2
8	Комплект фурнитуры	шт.	1
9	Паспорт	шт	1
10	Пакет	шт	1
11	Упаковка	шт	6

3. Транспортировка и хранение

2.1.Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

2.2.Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

4. Сборка комода





3.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Правила эксплуатации

4.1.Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.

4.2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействия прямых солнечных лучей.

4.3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.

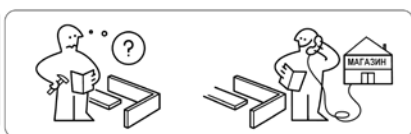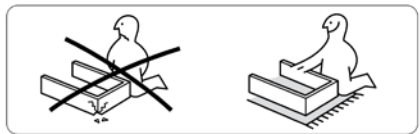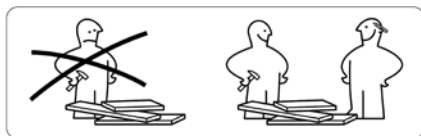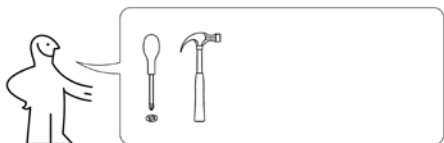

Комплект фурнитуры

Заглушка

Шкант 8x30

Эксцентрик

Шток

Петля
Вкладная / полунакладная



20 шт




20 шт



20 шт



20 шт

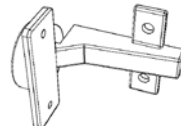

8 / 4шт.

Саморез 3,5x16.


подпятник

Заглушка
самокл.

Фланец



66 шт



6шт.



63шт



2шт.

Труба хром.

Гвоздь 1x12

Ручка с винтами

Полкодержатель



1шт.



115шт




3шт




18шт.

СХЕМА СБОРКИ


ШАГ 1 Вставить шканты и вкрутить штоки эксцентриков в отверстия соответствующего диаметра, в вертикальных деталях шкафа.

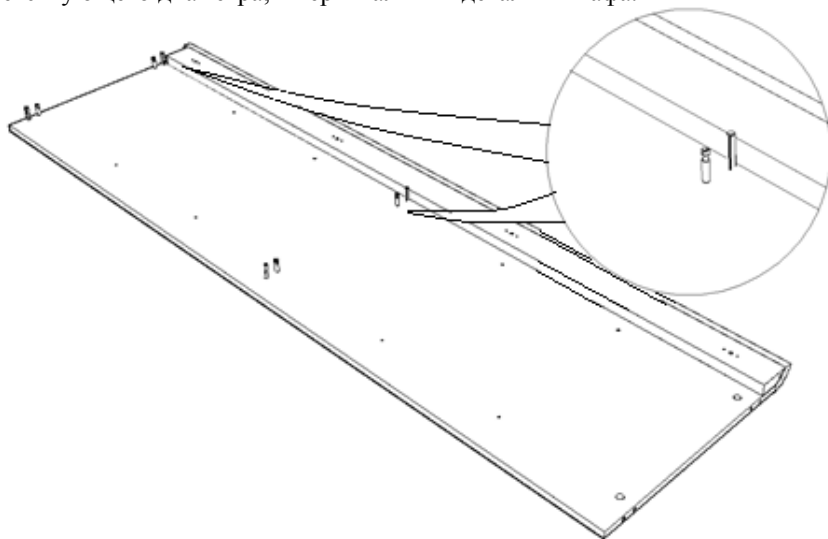


ШАГ 2 Соединить центральную деталь шкафа с полками, с помощью шкантов и эксцентриков.

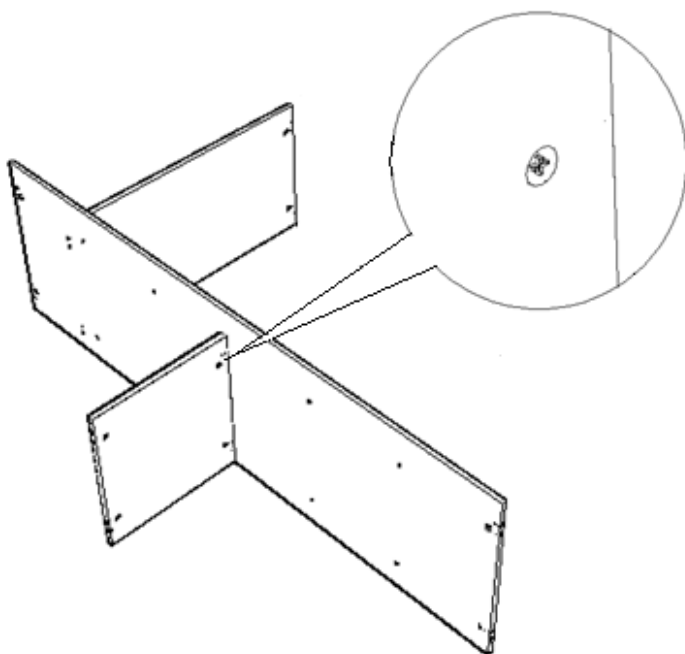


ШАГ 3 Прикрепить крышку , с помощью эксцентриков и шкантов.

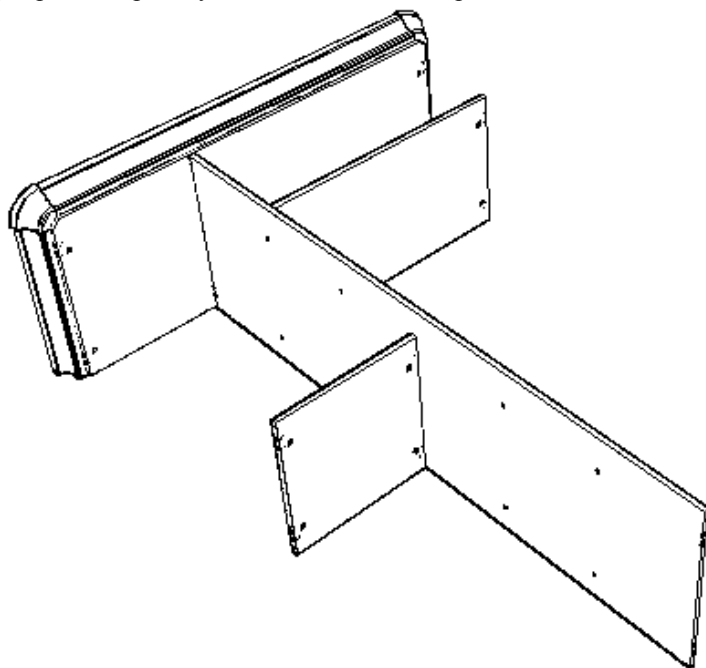


ШАГ 4. Прикрепить боковые части, с помощью эксцентриков и шкантов.

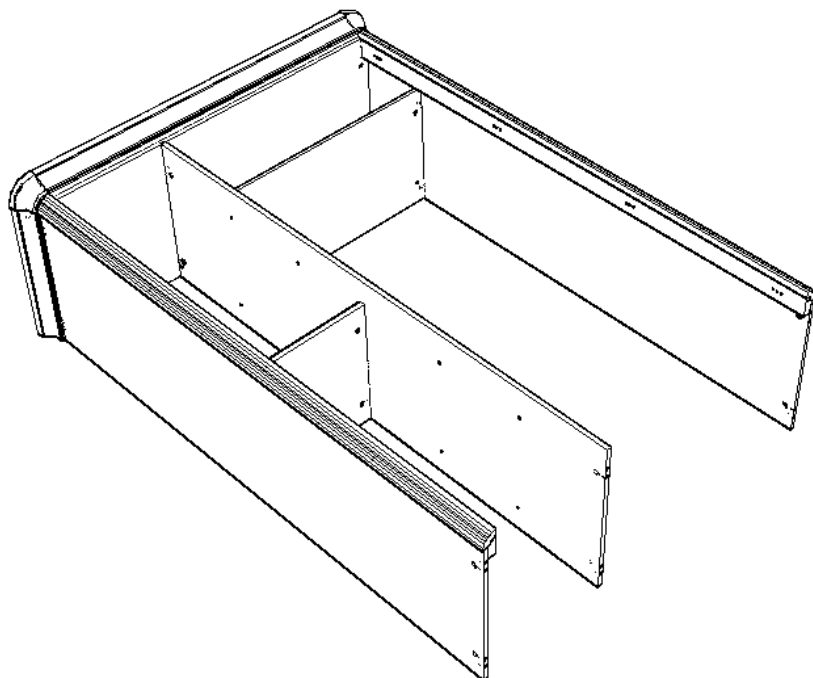


ШАГ 5. Вкрутить штоки эксцентриков и вставить шканты в нижнюю деталь шкафа.

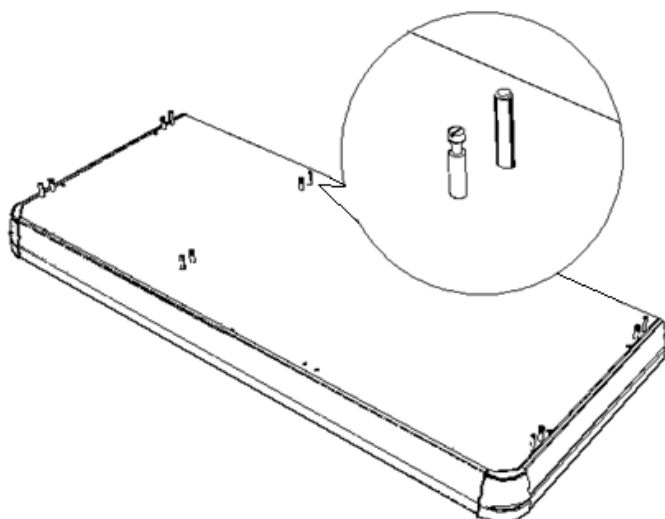


ШАГ 4. Прикрепить нижнюю часть шкафа к уже собранной части, с помощью эксцентриков и шкантов. Установить штангу.

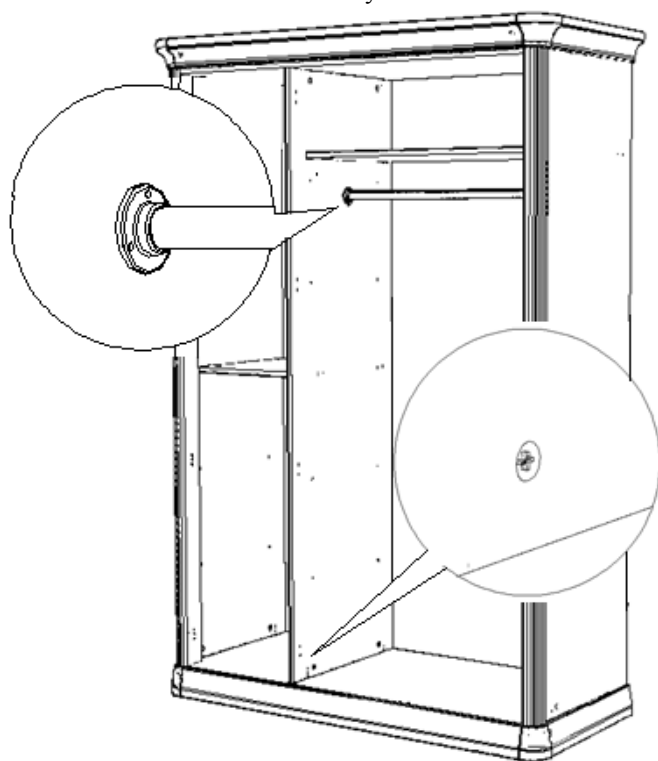


ШАГ 5. Прикрутить петли к дверям, саморезами 3,5х16. На центральную дверь прикручивается четыре полунакладные петли, они отличаются от остальных петель по изгибу плеча, это можно заметить визуально.

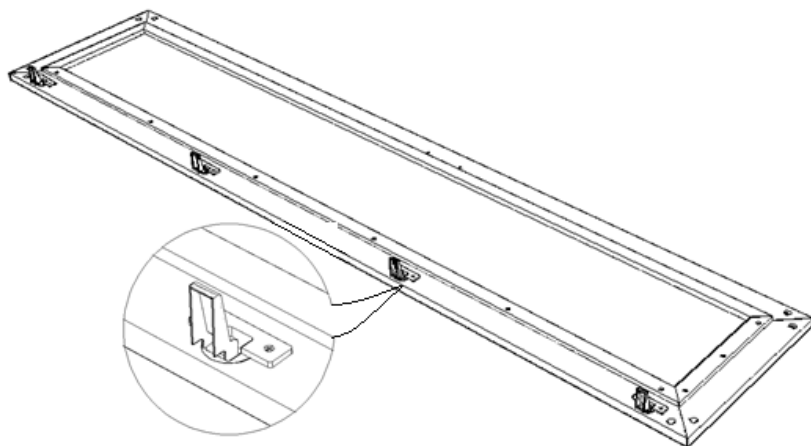

ШАГ 6 Прибить заднюю стенку, предварительно выровняв каркас по уровню. Прикрутить планки петель саморезами 3,5х16 и установить подполочки. Два подполочника устанавливаются в основании шкафа, в качестве ограничителей закрывания дверей.

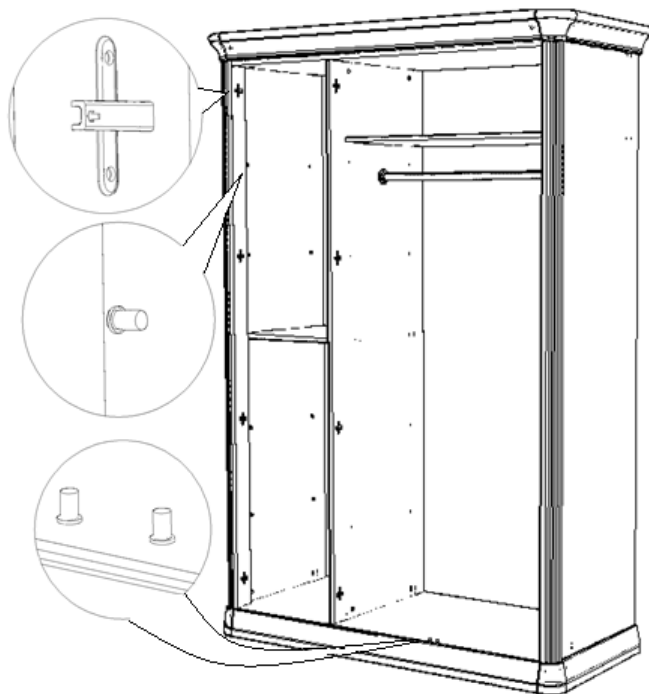

ШАГ 7. Установить полки.

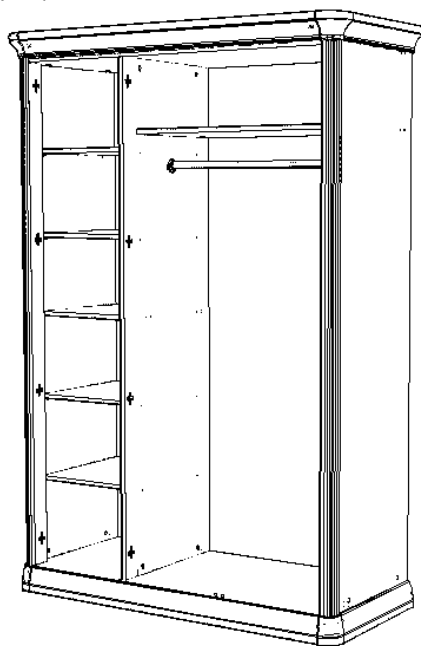

ШАГ 8. Установить двери и отрегулировать зазоры с помощью регулировочных винтов, которые находятся на петлях.

