


ООО "ДИАМАНТ – М"

Шкаф «Руно-10/1»

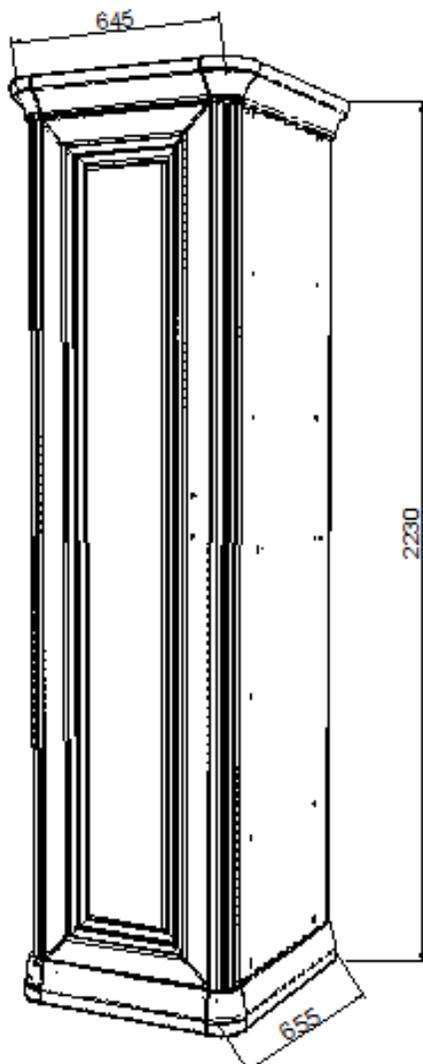

## 1. Основные параметры

1.1.Длина, мм	645
1.2.Высота, мм	2230
1.3.Глубина , мм	655

## 2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Верхняя часть в сборе	шт	1
2	Нижняя часть в сборе	шт.	1
3	Боковые части в сборе	шт.	2
4	Полка	шт.	5
5	Дверь в сборе	шт.	1
6	Задняя стенка	шт.	1
7	Комплект фурнитуры	шт.	1
8	Паспорт	шт	1
9	Пакет	шт	1
10	Упаковка	шт	6

## 3. Транспортировка и хранение

2.1. Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

2.2. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

## 4. Сборка комода





3.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

## 5. Правила эксплуатации

4.1. Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.

4.2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

4.3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.

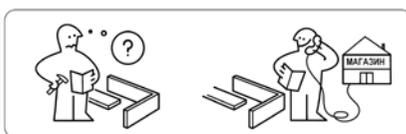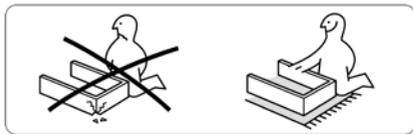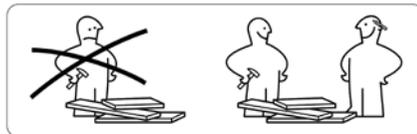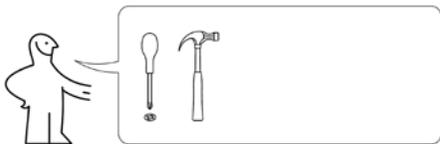

### Комплект фурнитуры

Заглушка



12 шт

Шкант 8x30



12 шт

Эксцентрик




12 шт

Шток



12 шт

Петля  
вкладная

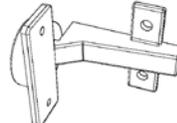


4шт.

Саморез 3,5x16.



24 шт

подпятник



4шт.

Заглушка  
самокл.



29шт

Гвоздь 1x12



60шт

Ручка с винтами



1шт


Полкодержатель




17шт.

## СХЕМА СБОРКИ


**ШАГ 1** Вставить шканты и вкрутить штоки эксцентров в отверстия соответствующего диаметра, на вертикальных деталях шкафа.

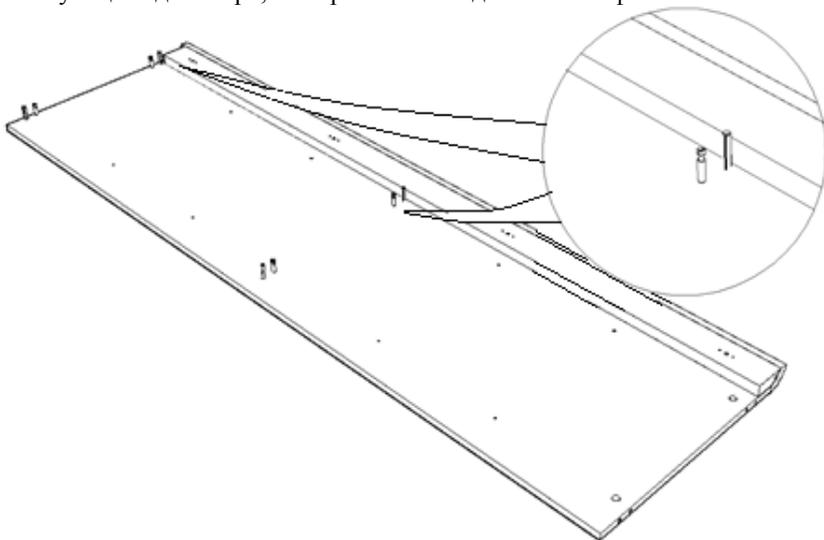


**ШАГ 2** Прикрепить к вертикальным деталям крышку и полку, с помощью эксцентров и шкантов.

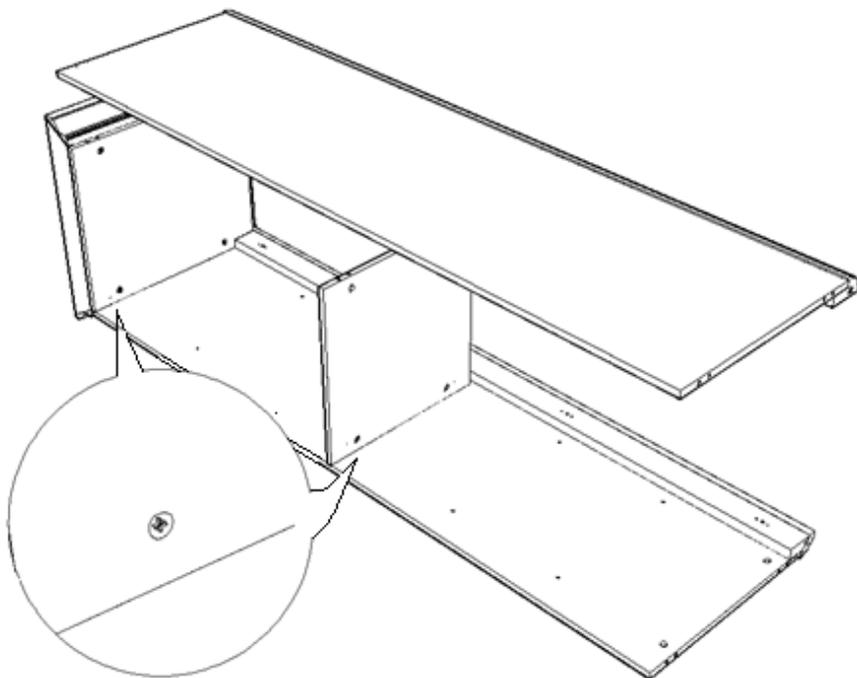


**ШАГ 3.** Вкрутить штоки эксцентриков и вставить шканты в нижнюю часть шкафа.

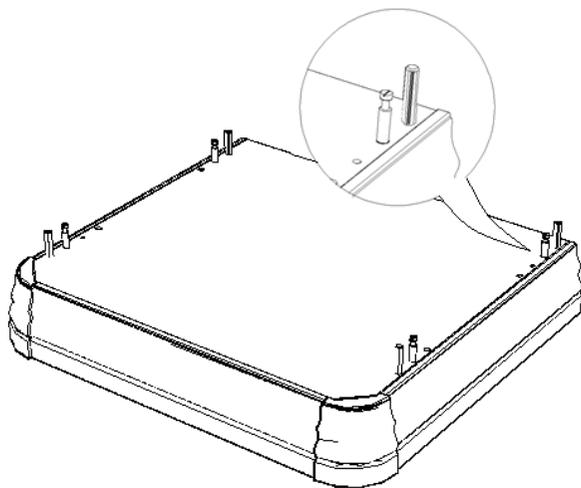


**ШАГ 4.** Прикрепить нижнюю часть шкафа к уже собранной части, с помощью эксцентриков и шкантов.

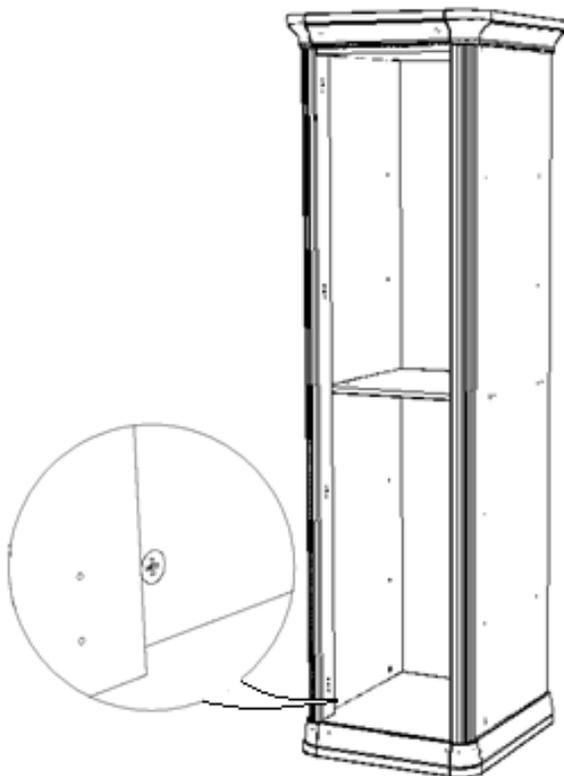


**ШАГ 5.** Прикрутить петли к двери, саморезами 3,5х16.

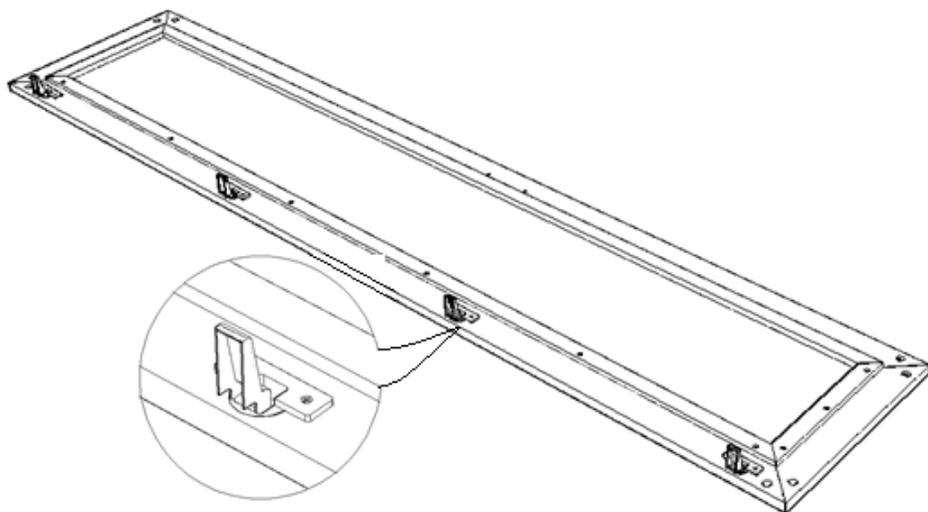

**ШАГ 6** Прибить заднюю стенку, предварительно выровняв каркас по уровню. Прикрутить планки петель саморезами 3,5х16 и установить подполочки. Один подполочник устанавливается в основании шкафа, в качестве ограничителя закрывания двери.

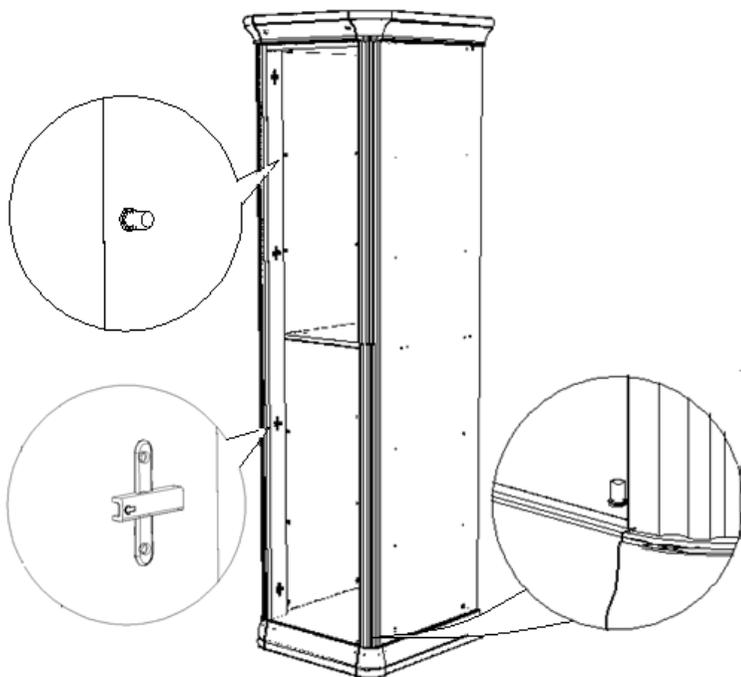

**ШАГ 7.** Установить полки.

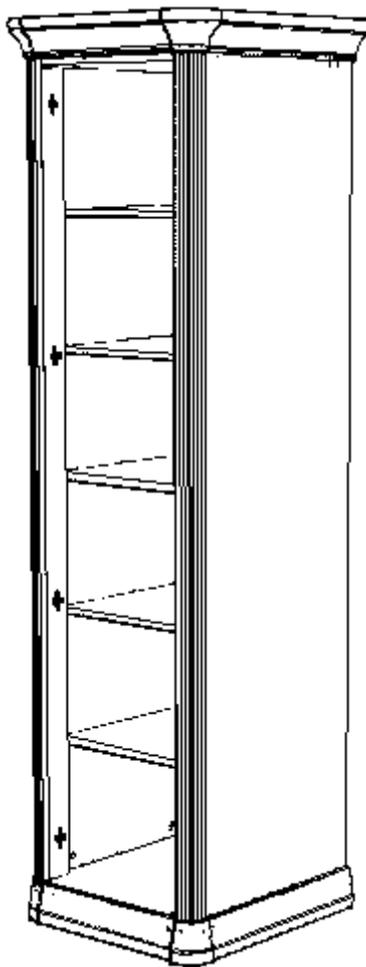

**ШАГ 8** Установить дверь и отрегулировать зазоры с помощью регулировочных винтов, которые находятся на петлях.

