


ООО "ДИАМАНТ – М"

Комод «Руно-10»

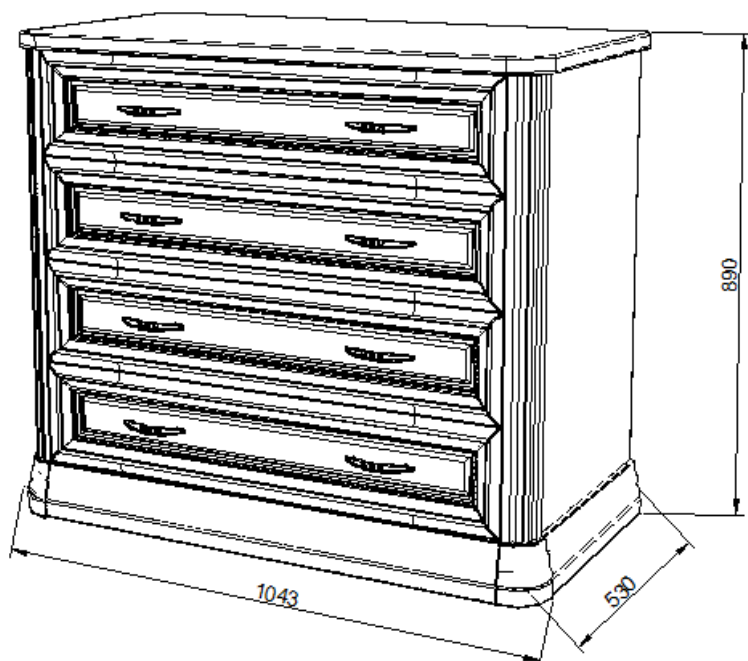

1. Основные параметры

1.1.Длина, мм	1043
1.2.Высота, мм	890
1.3.Глубина , мм	530

2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Комод	шт	1
2	Паспорт	шт	1
3	Пакет	шт	1
4	Упаковка	шт	1

3. Транспортировка и хранение

2.1.Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

2.2.Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

4. Сборка комода





3.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Правила эксплуатации

4.1.Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.

4..2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействия прямых солнечных лучей.

4..3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.

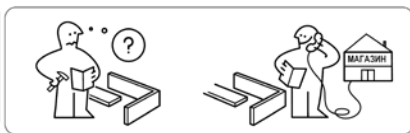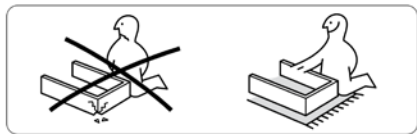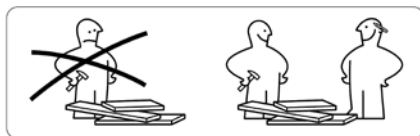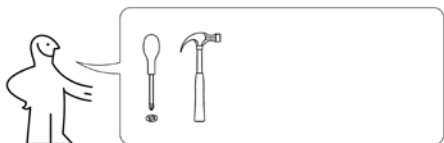

Комплект фурнитуры

Заглушка

Шкант 8x30

Эксцентрик

Шток

Евро-винт 7x50



11 шт



40 шт



8 шт



8 шт




16шт.

Саморез 3,5x16 по мет. подпятник

Заглушка
самокл.



60 шт



4шт.



48шт

Гвоздь 1x12

Ручка с винтами


Направляющие
роликовые



70шт




8шт




4 к-та

СХЕМА СБОРКИ


ШАГ 1 Прикрутить направляющие к вертикальным деталям комода, саморезами 3,5х16, вставить шканты и вкрутить штоки эксцентров в отверстия соответствующего диаметра.

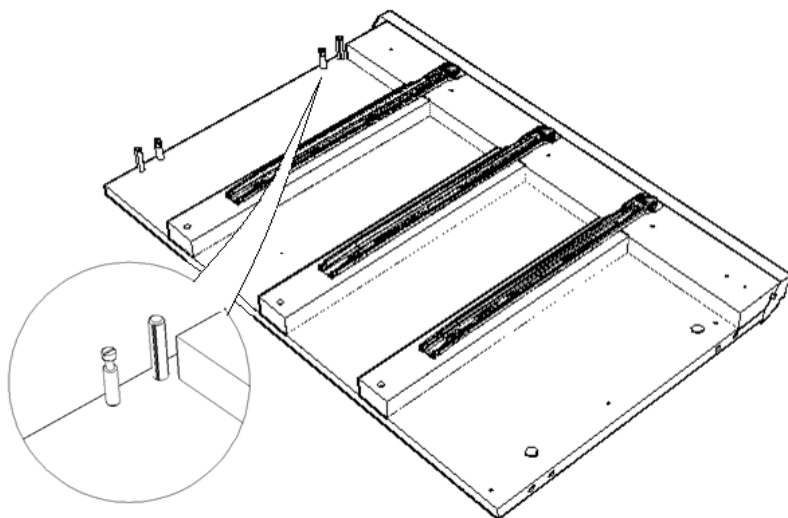


ШАГ 2 Прикрепить к вертикальным деталям крышку, с помощью эксцентров и шкантов.

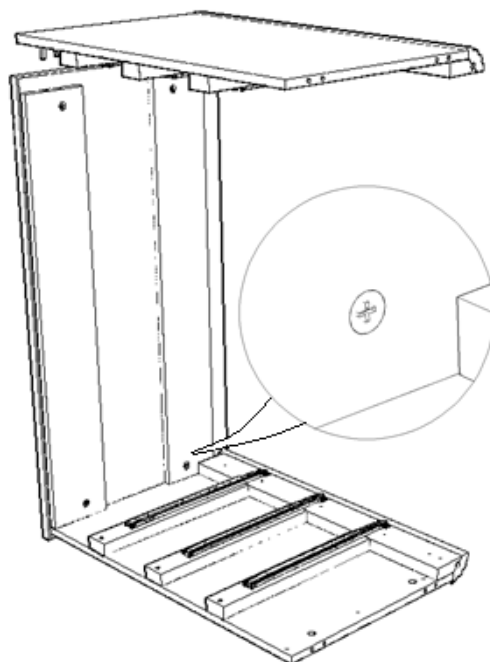


ШАГ 3. Вкрутить штоки эксцентров и вставить шканты в нижнюю часть комода.

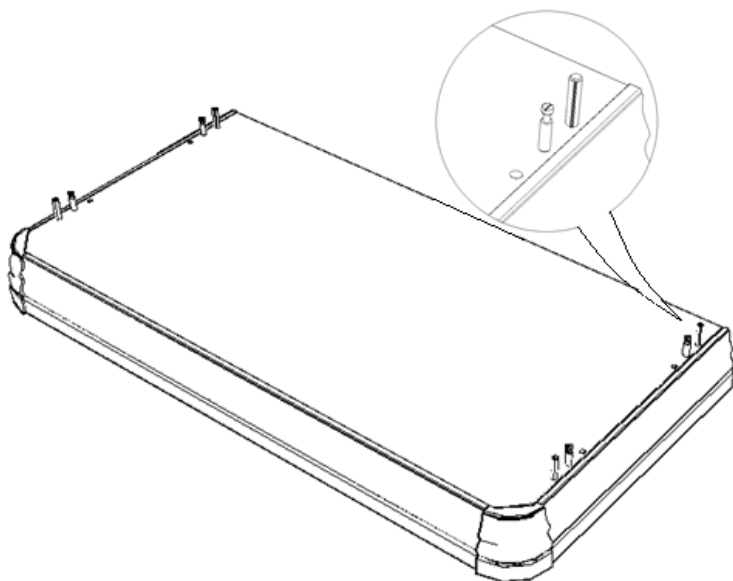


ШАГ 4. Прикрепить нижнюю часть комода к уже собранной части, с помощью эксцентров и шкантов.

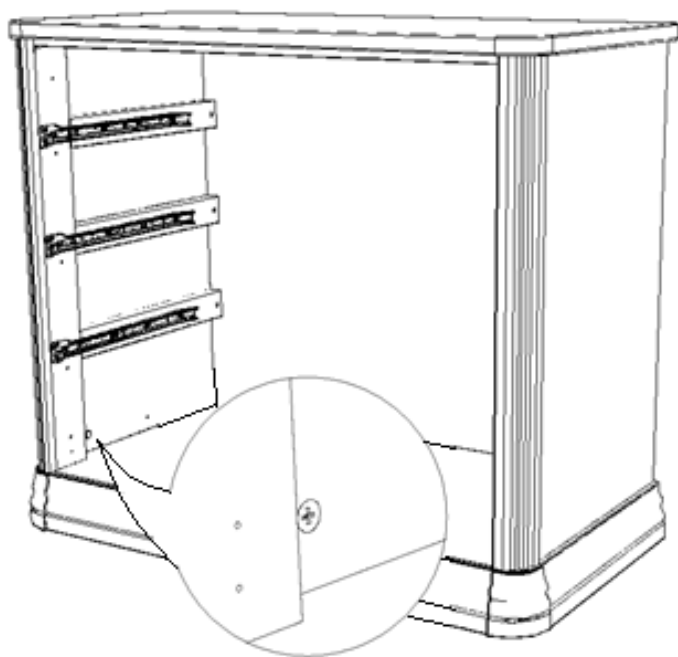


ШАГ 5. Прикрутить площадки нижних направляющих, саморезами 3,5x40.

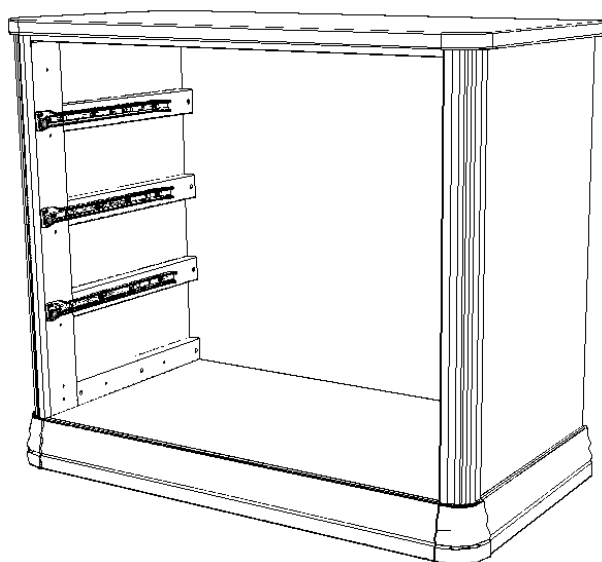


ШАГ 6 Прикрутить нижние направляющие саморезами 3,5x16. По три самореза на каждую.

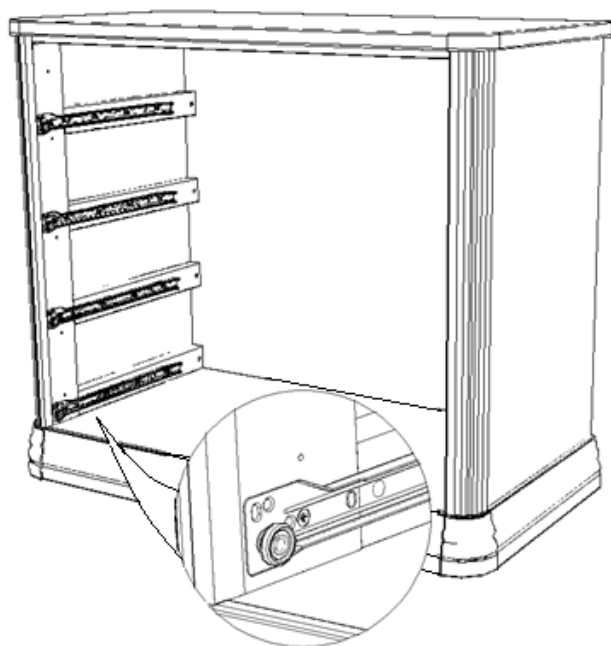

ШАГ 7. Собрать ящики с фасадами, с помощью евровинтов и прибить дно к ящикам гвоздями.

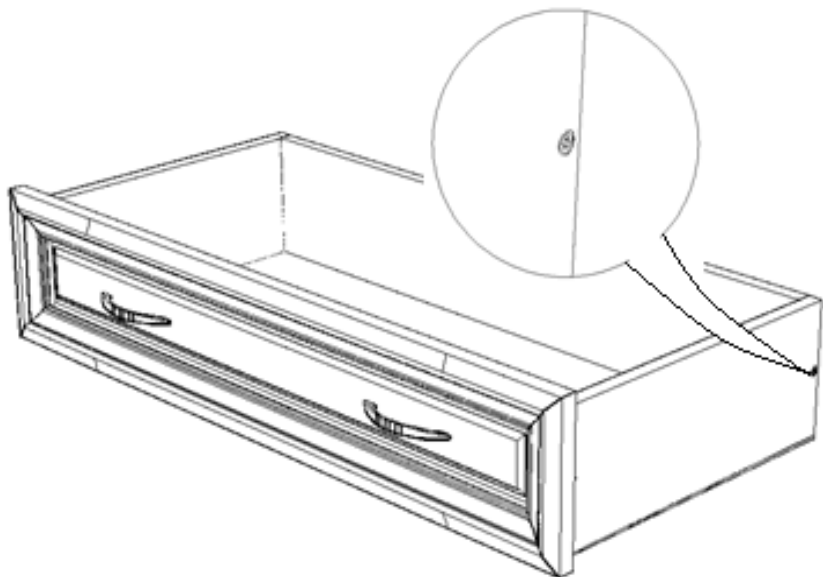

ШАГ 8 Прикрутить направляющие к ящикам, саморезами 3,5х16. По три самореза на каждую.

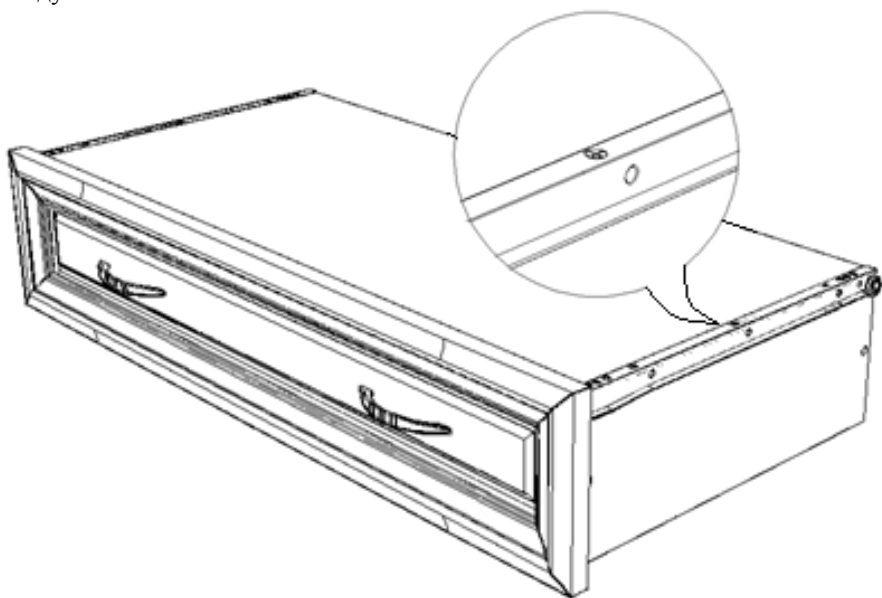

ШАГ 9. Установить ящики в каркас комода.

