


ООО "ДИАМАНТ – М"

шкаф «Руно-10/2»

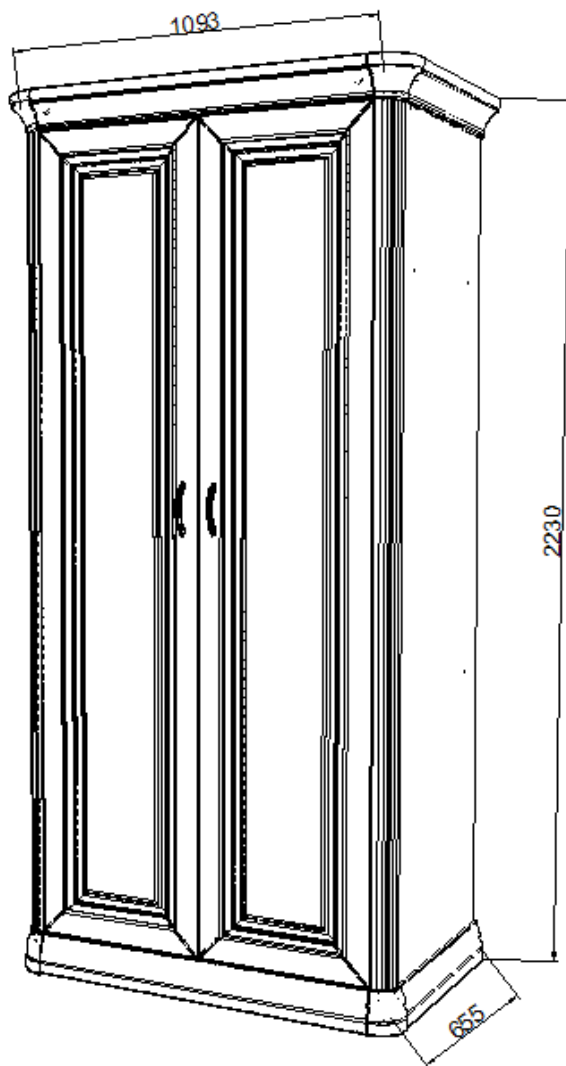

1. Основные параметры

1.1.Длина, мм	1093
1.2.Высота, мм	2230
1.3.Глубина , мм	655

2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Верхняя часть в сборе	шт	1
2	Нижняя часть в сборе	шт.	1
3	Боковые части в сборе	шт.	2
4	Полка	шт.	1
5	Дверь в сборе	шт.	2
6	Задняя стенка	шт.	1
7	Комплект фурнитуры	шт.	1
8	Паспорт	шт	1
9	Пакет	шт	1
10	Упаковка	шт	5

3. Транспортировка и хранение

2.1.Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

2.2.Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

4. Сборка комода





3.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Правила эксплуатации

4.1.Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.

4.2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействия прямых солнечных лучей.

4.3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.

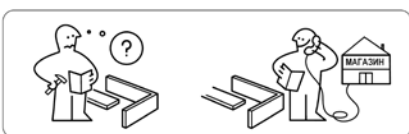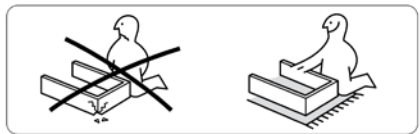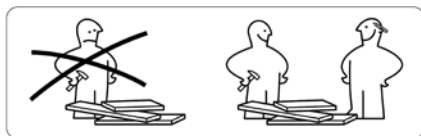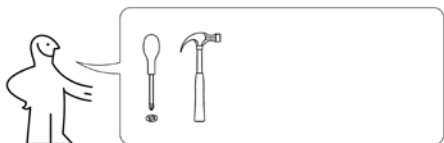

Комплект фурнитуры

Заглушка



12 шт

Шкант 8x30



12 шт

Эксцентрик




12 шт

Шток



12 шт

Петля
вкладная

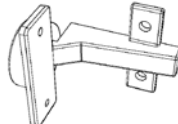


8шт.

Саморез 3,5x16.



44 шт

подпятник



6шт.

Заглушка
самокл.



44шт

Фланец



2шт.

Труба хром.



1шт.

Гвоздь 1x12



75шт

Ручка с винтами



2шт


Полкодержатель




2шт.

СХЕМА СБОРКИ


ШАГ 1 Вставить шканты и вкрутить штоки эксцентров в отверстия соответствующего диаметра, на вертикальных деталях шкафа.

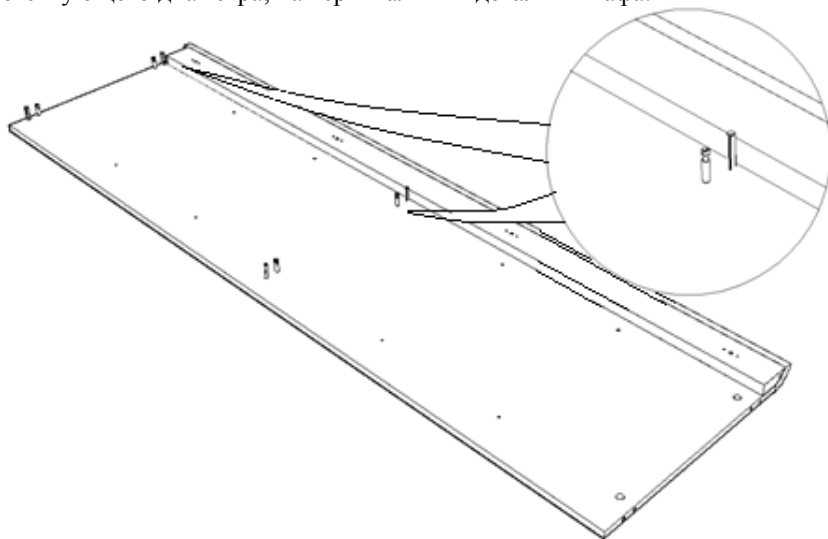


ШАГ 2 Прикрепить к вертикальным деталям крышку и полку, с помощью эксцентров и шкантов.

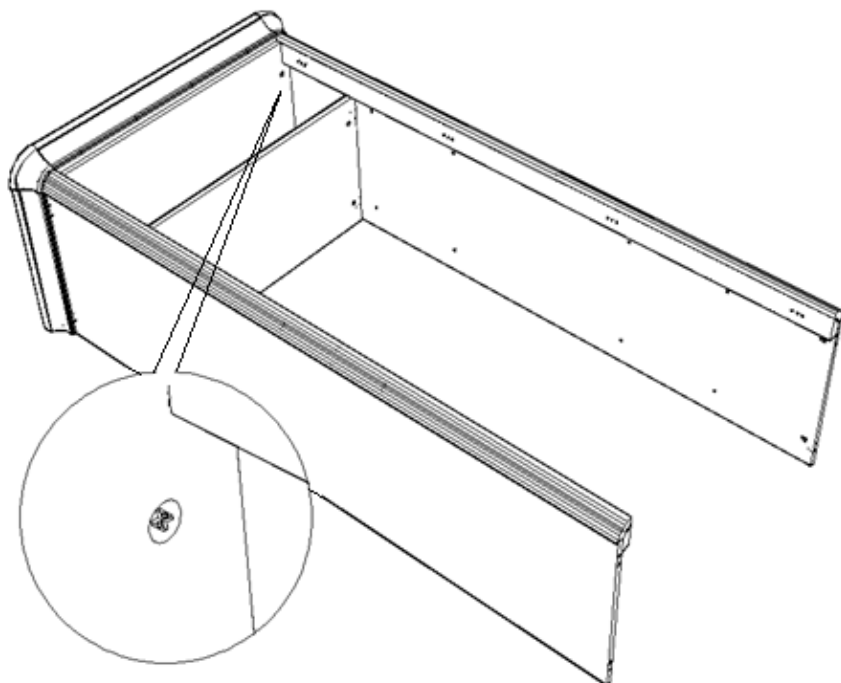


ШАГ 3. Вкрутить штоки эксцентров и вставить шканты в нижнюю часть шкафа.

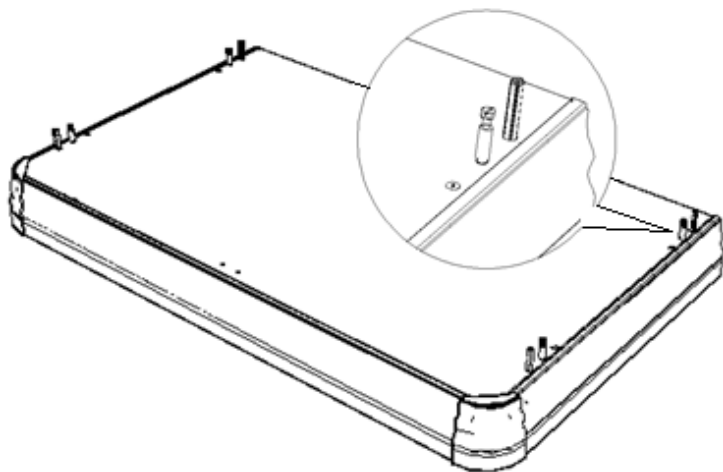


ШАГ 4. Прикрепить нижнюю часть шкафа к уже собранной части, с помощью эксцентров и шкантов. Установить штангу.

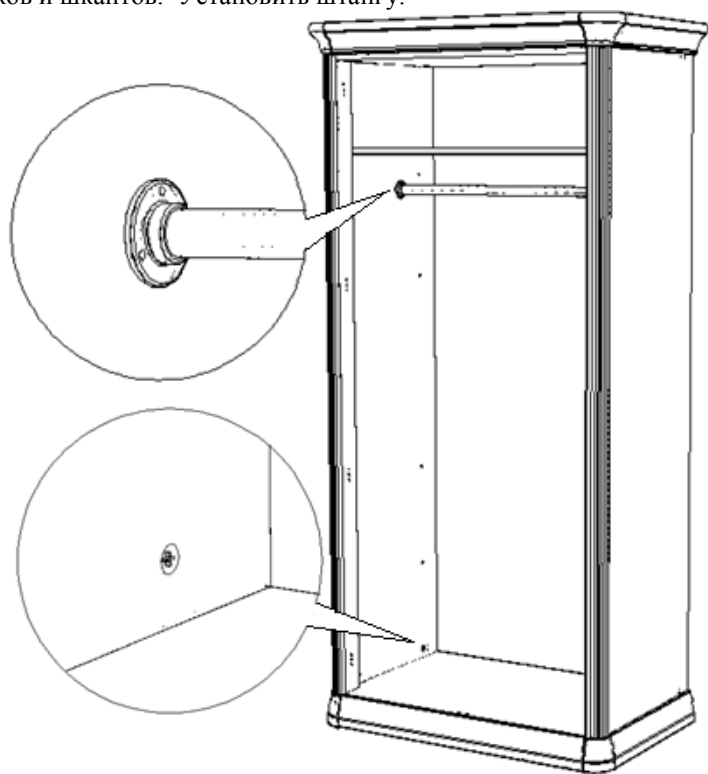

ШАГ 5. Прикрутить петли к дверям, саморезами 3,5х16.

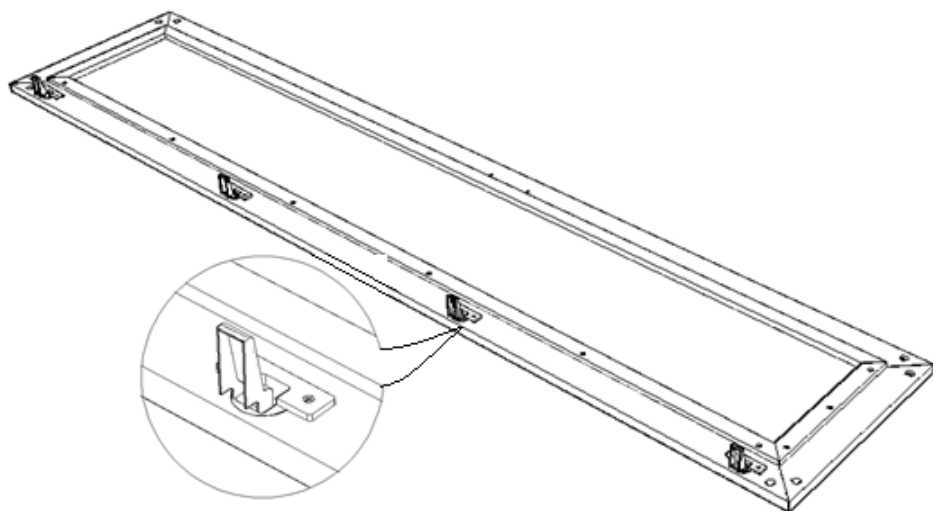

ШАГ 6 Прибить заднюю стенку, предварительно выровняв каркас по уровню. Прикрутить планки петель саморезами 3,5х16 и установить подполочки. Два подполочника устанавливаются в основании шкафа, в качестве ограничителей закрывания дверей.

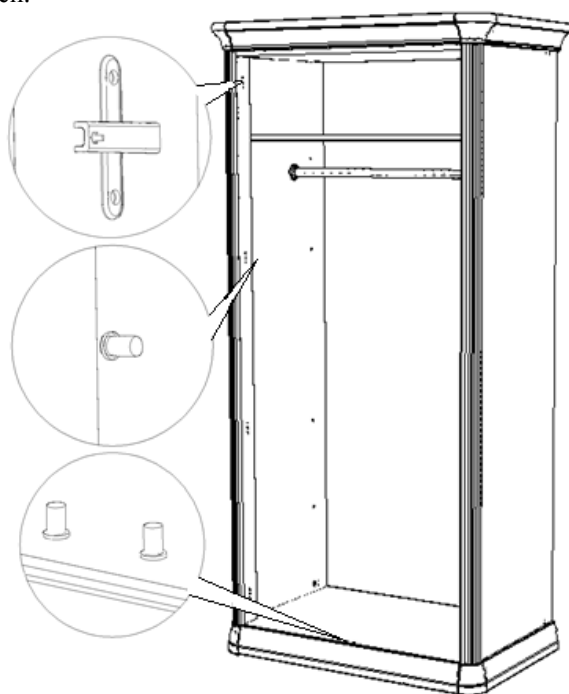

ШАГ 7 Установить двери и отрегулировать зазоры с помощью регулировочных винтов, которые находятся на петлях.

