


ООО "ДИАМАНТ – М"

тумба «Руно-10»

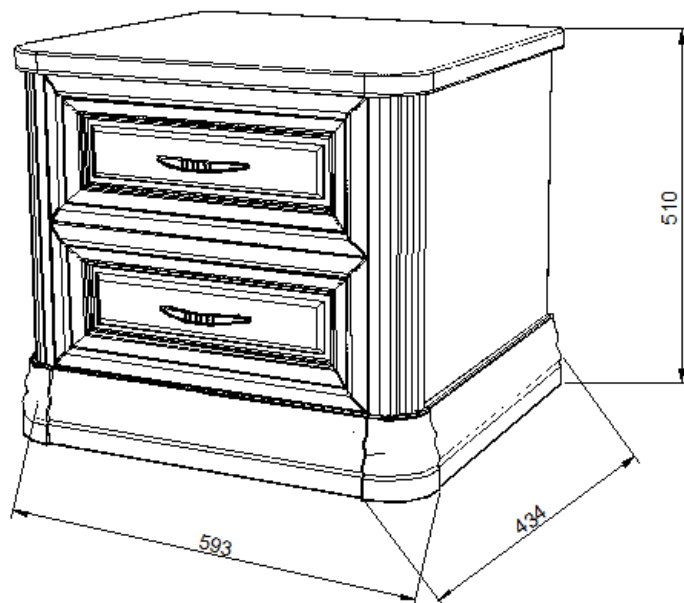

1. Основные параметры

1.1.Длина, мм	593
1.2.Высота, мм	510
1.3.Глубина , мм	434

2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Тумба	шт	1
2	Паспорт	шт	1
3	Пакет	шт	1
4	Упаковка	шт	1

3. Транспортировка и хранение

2.1.Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

2.2.Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

4. Сборка комода





3.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Правила эксплуатации

4.1.Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.

4..2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействия прямых солнечных лучей.

4..3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.

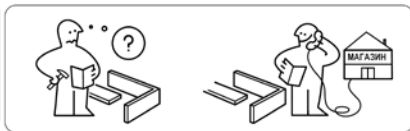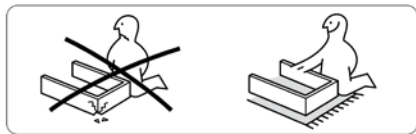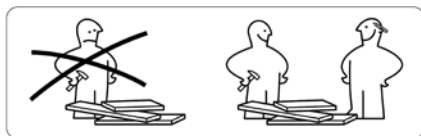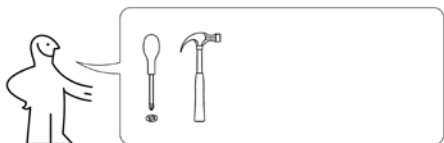

Комплект фурнитуры

Заглушка

Шкант 8x30

Эксцентрик

Шток

Евро-винт 7x50



10 шт



24 шт



8 шт



8 шт




8шт.

Саморез 3,5x16 по мет. подпятник

Заглушка
самокл.



32 шт



4шт.



26шт

Гвоздь 1x12

Ручка с винтами


Направляющие
роликовые



50шт




2шт




2 к-та

СХЕМА СБОРКИ


ШАГ 1 Прикрутить верхние направляющие к вертикальным деталям тумбы, саморезами 3,5x16, вставить шканты и вкрутить штоки эксцентриков в отверстия соответствующего диаметра.

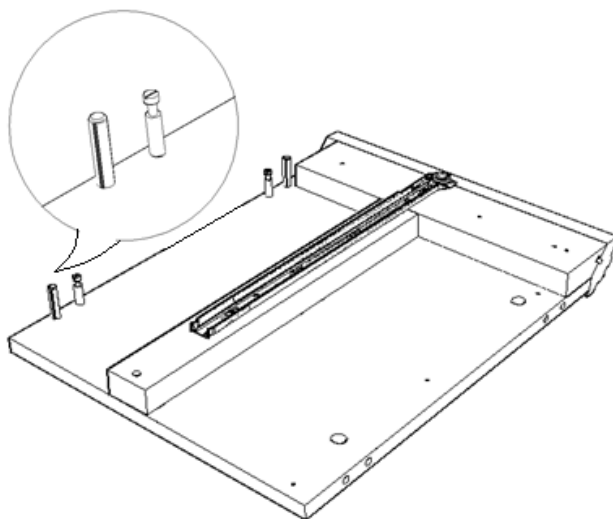


ШАГ 2 Прикрепить к вертикальным деталям крышку, с помощью эксцентриков и шкантов.

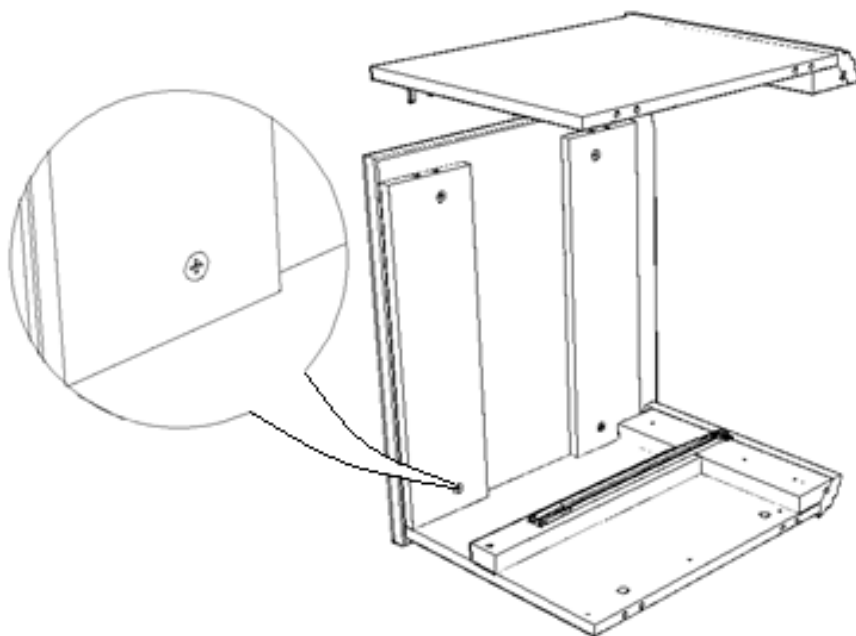


ШАГ 3. Вкрутить штоки эксцентриков и вставить шканты в нижнюю часть тумбы..

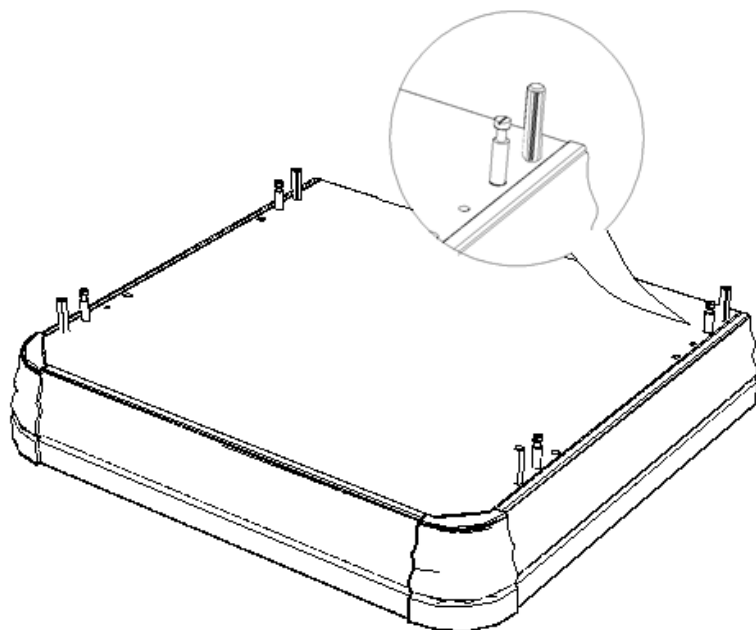


ШАГ 4. Прикрепить нижнюю часть тумбы к уже собранной части тумбы, с помощью эксцентриков и шкантов.

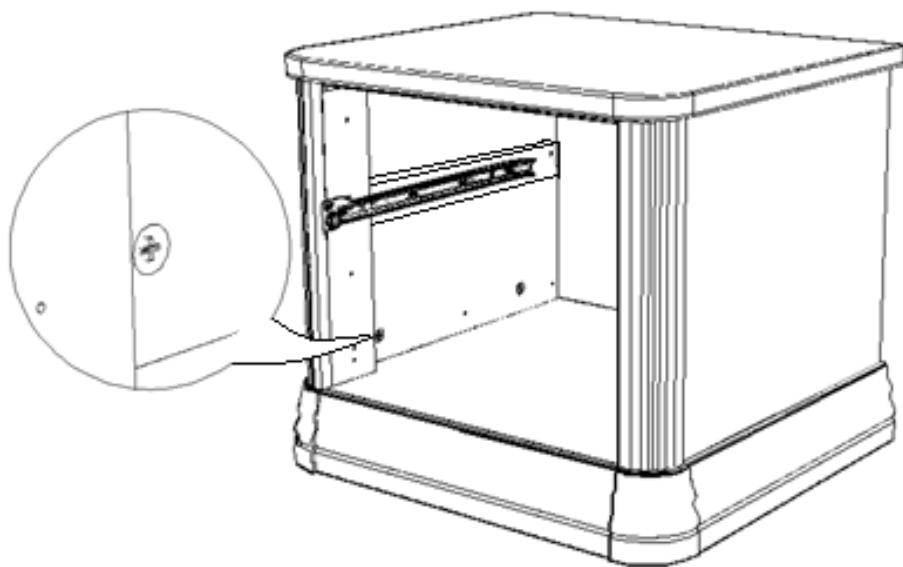


ШАГ 5. Прикрутить площадки нижних направляющих, саморезами 3,5x40.

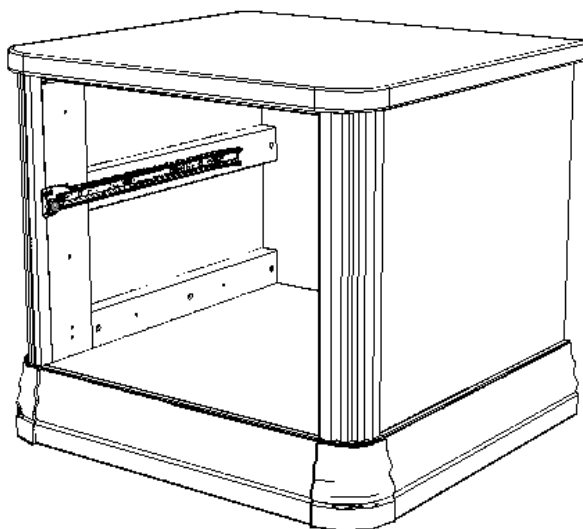


ШАГ 6 Прикрутить нижние направляющие саморезами 3,5x16. По три самореза на каждую.

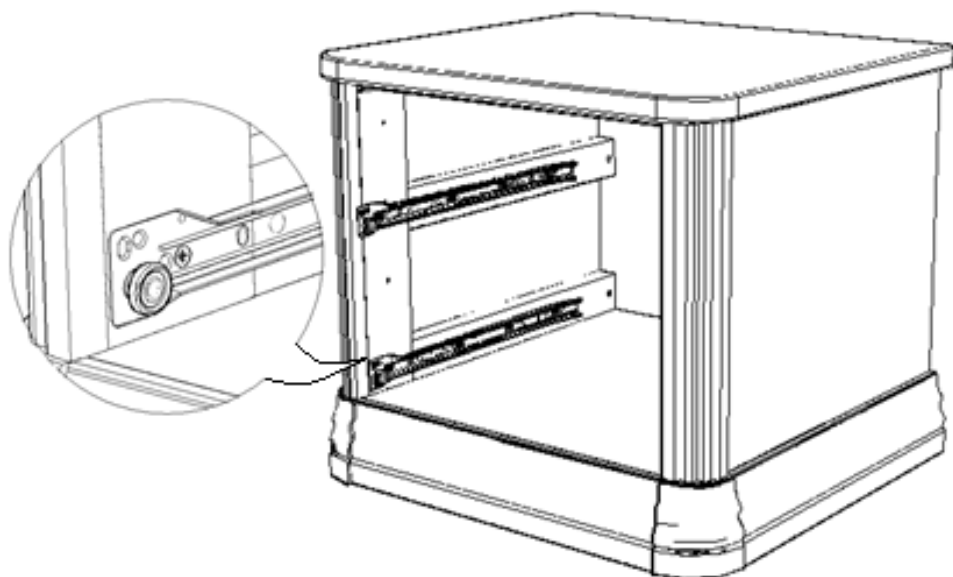

ШАГ 7. Собрать ящики с фасадами, с помощью евровинтов и прибить дно к ящикам гвоздями.

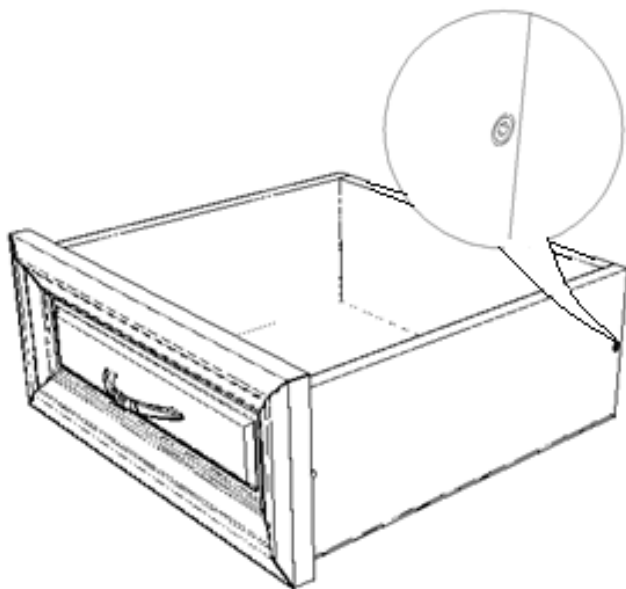

ШАГ 8 Прикрутить направляющие к ящикам, саморезами 3,5х16. По три самореза на каждую.

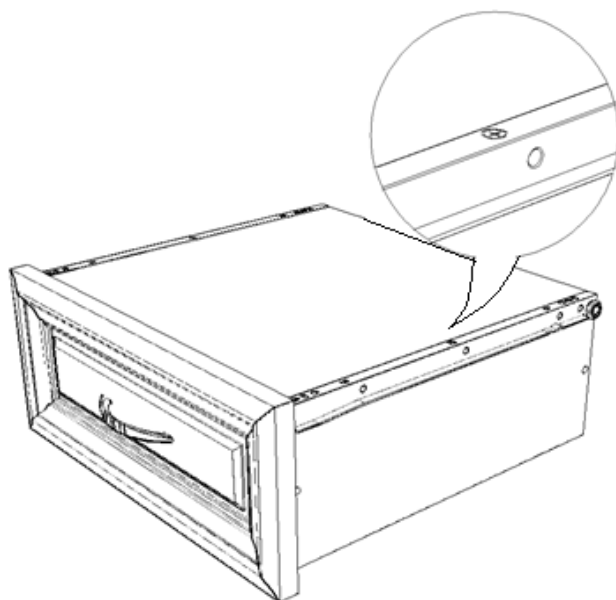

ШАГ 9. Установить ящики в каркас тумбы.

